


Zapojení stanice

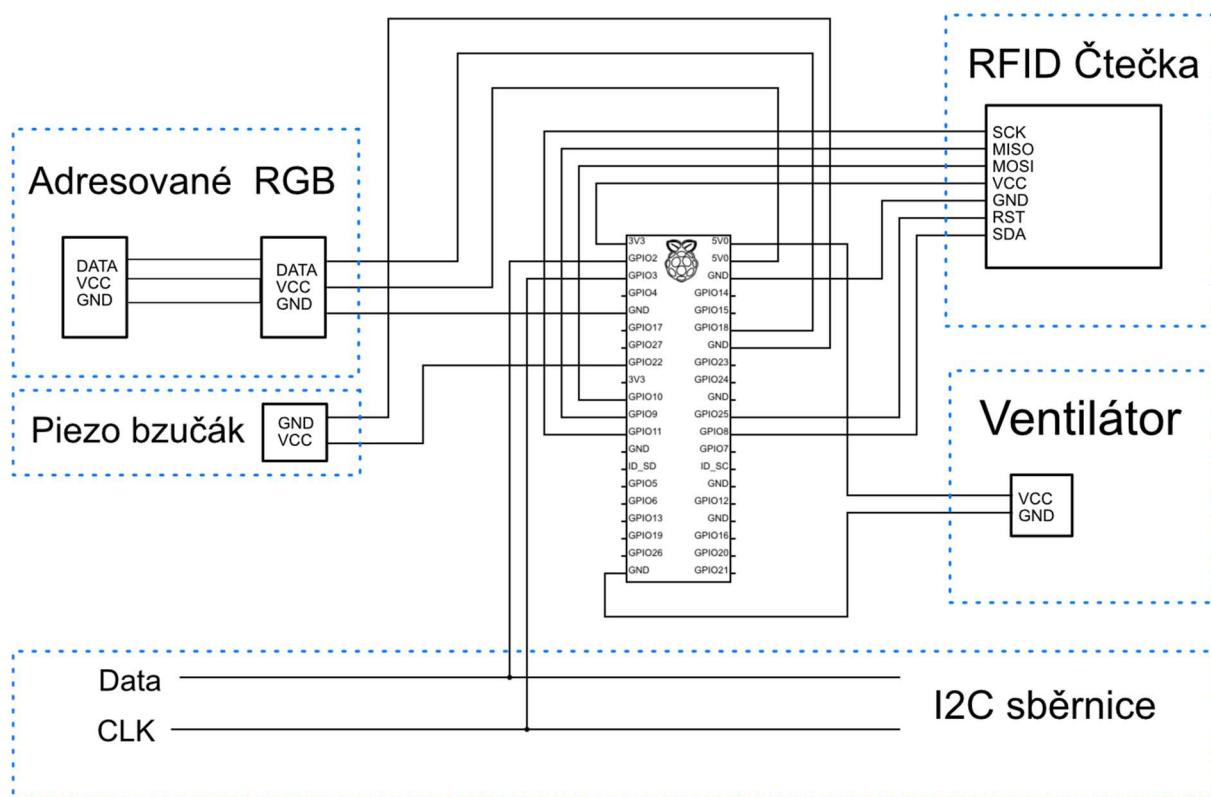

Poznámky

- I2c sběrnice i napájení je zapojeno do RJ45 konektorů, kdy se využívá „**zapojení A**“ a vodiče slouží takto:
 - Modrý, modrobílý a hnědý -> +5V
 - Zelenobílý, hnědobílý, oranžovobílý -> GND
 - Zelený -> DATA i2c
 - Oranžový -> CLK i2c
- Ventilátor je pouze dodatečné příslušenství a není třeba ho instalovat.